


## Versetzanleitung

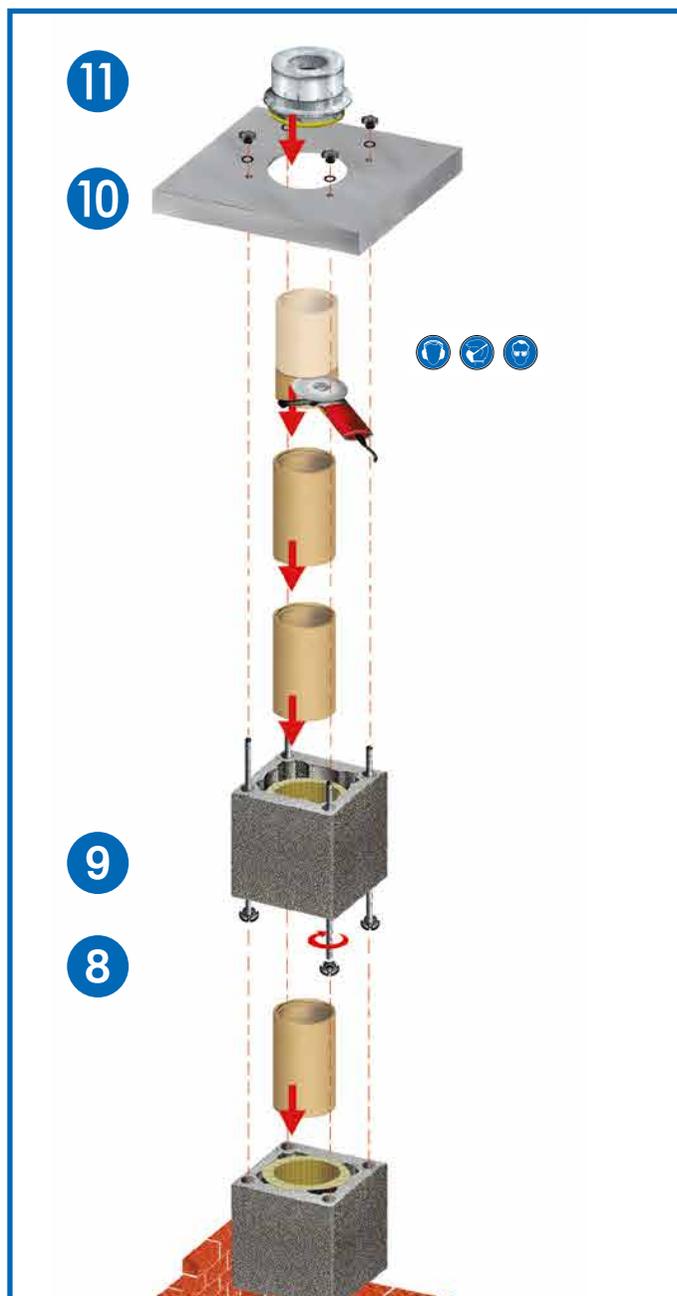

### 11 Abdeckhut (Mündungsausführung) befestigen

#### 11.1 Abdeckhut montieren

Hierzu wird auf der Rohroberseite Fugenkitt aufgetragen **E** und das Schutzpapier vom Dichtband abgezogen. Anschließend den unteren Teil des Hutes bis zur halbrunden Sicke (rinnenartige Erhöhung im Bereich des Dichtbandes) in die Plattenöffnung drücken. Die **Wartungsfuge** im Bereich des Dichtbandes ggf. zusätzlich mit geeignetem Dichtstoff abdichten.



**Achtung!** Nie den Hut bis zur Krempe eindrücken! Anschließend den oberen Teil des Hutes in den Fugenkitt drücken, ausrichten und die Kittfuge glätten.

### 10 Abdeckplatte montieren

10.1 Die Abdeckplatte wird im Mörtelbett auf den obersten Mantelstein aufgelegt und ausgerichtet. Faserzement-Abdeckplatten werden zusätzlich gemäß dem separaten Montagehinweis des dazugehörigen Befestigungs-Sets verschraubt.

### 9 Obersten Mantelstein und Abströmröhr (Teil der Mündungsausführung) montieren

#### 9.1 Kürzen der Dämmung des obersten Mantelsteins.

Die oberste Dämmplatte muss ca. 5 cm unter der Oberkante des obersten Mantelsteins enden. Zu diesem Zweck wird die Dämmplatte vor dem Einsetzen mit dem Sägeblatt auf Höhe gekürzt **H**.

#### 9.2 Endgültige Höhe des letzten Rohrabchnittes festlegen **H**.

Hierfür das letzte Keramikrohr ggf. an der Oberseite kürzen.

#### 9.3 Keramikrohr(e) versetzen

Die Rohrunterseite mit einem feuchten Schwamm anfeuchten und den Fugenkitt mit einem Spachtel auftragen **E**. Das Keramikformstück wird auf das vorherige Keramikrohr gesetzt. Der äußere Falz muss hierbei nach oben gerichtet sein. Die Fuge anschließend mit einem feuchten Schwamm glätten.

### 8 Vorbereiten des obersten Mantelsteins bei Verwendung einer Faserzement-Abdeckplatte

8.1 Vor der Montage des letzten Mantelsteins ist das Befestigungs-Set für die Abdeckplatte einzubauen. Hierfür sind die 10er Gewindestangen mit eingedrehten Ankerplatten von unten in die Hohlzellen des Steins einzustecken. Die Gewindestangen stehen dann ca. 4 cm aus dem Mantelstein heraus.


### 7 Kragplatte

7.1 Bei Bedarf eine Beton-Kragplatte unterhalb der Dachhaut einbauen.

### 6 Wiederholung des Standard-Versetzvorganges gemäß Punkt 4

### 5 Keramik-Rauchrohranschluss einbauen

5.1 Öffnung aus einem Mantelstein herausschneiden **D**, Mantelstein versetzen. Die Öffnung für den Rauchrohranschluss wird mit der Trennscheibe aus dem entsprechenden Mantelstein herausschnitten. Anschließend wird dieser Mantelstein versetzt und ausgerichtet.

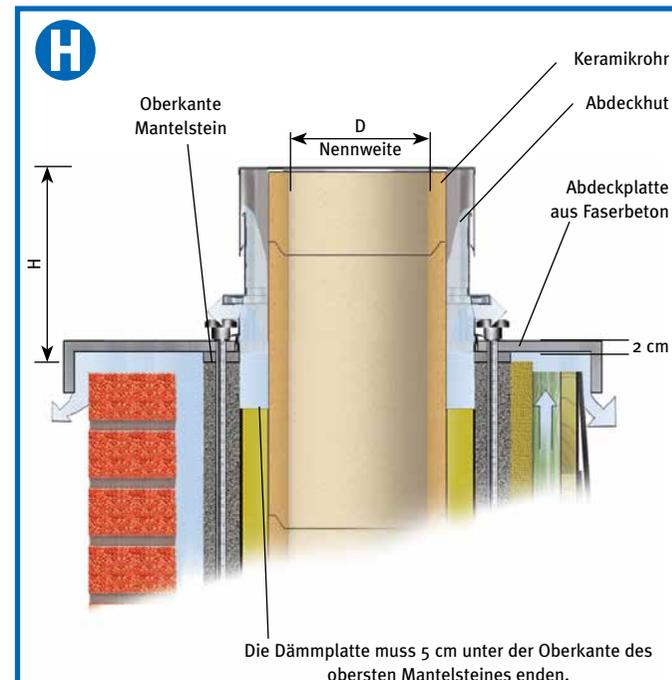

Notwendiger Überstand „H“ des Keramikrohres über dem letzten Mantelstein:

	bei Verwendung einer Abdeckplatte aus Beton	bei Verwendung einer Abdeckplatte aus Faserzement oder eines Stülpkopfes
Ø 12 – 18	27 cm	20 cm
Ø 20 – 30	Nennweite + 9 cm	Nennweite + 2 cm

Das Keramikrohr muss zwecks besserer Abströmung der Abgase mindestens um das Maß der lichten Weite über den Schornsteinkopf (Abdeckplatte) hochgezogen werden.

